

Tak eller väggmontage

Upprullaren är **vid leverans avsedd för väggmontage**.

Om upprullaren ska monteras i tak eller i svängarm, gör på följande sätt:

Lossa slangstyrningsarmen och vrid den 90° i slangens indragningsriktning.

En tapp markerar det exakta läget. Skruva fast armen.




Svängbar fot

Upprullaren levereras med svängbar fot. Om man inte vill ha den svängbara funktionen kan man ta bort nylonpackningarna i gångjärnen och därefter spänna skruvarna hårt.

Reglering av fjäderspänning

Slangupprullaren har en mjuk upprullningskraft. Den gör det lätt att dra ut slangen.

Om man vill att slangen ska dras in med större kraft - gör på följande sätt:

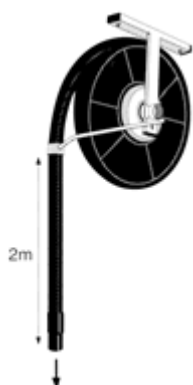

Drag ut ca. 2 m slang och låt upprullaren komma i spärrläge.



Drag tillbaks slangen genom slangutloppet och...



...lägg slangen på trumman.

Vill man ha ännu större fjäderkraft kan man göra likadant en gång till.

OBS! om man spänner fjädern för många varv kan den gå i botten och man kan då inte dra ut hela slanglängden. Risk finns då för fjäderbrott. För att minska fjäderkraften - gör tvärtom enligt ovan.

Slangstoppet kan enkelt flyttas på slangen så att slangändan hänger på rätt höjd.

Vid stopp av suget

- Om suget blir dåligt kan det bero på igensättning i slangen.

- Långa föremål kan fastna i slangböjen på upprullarens sida: Lossa slangen och avlägsna föremålen. På modell 601 510 med 10 m dia. 50 mm slang, lossa locket på upprullarens sida.

- Om stoppet uppstått någon annanstans i slangen, lossa slangen från upprullaren och anslut andra änden på slangen tills den blir ren.

