



## Rengöring och underhåll av Filter

Om enheten är utrustad med filtervakt (Gul lampa). När lampan lyser så följ nedan anvisning. Enheter utan filtervakt följer nedan anvisning vid behov.

1. Starta maskinen manuellt genom att ställa brytaren i läge "MAN" på elskåpet (se bild 1) och låt maskinen komma upp i fullt varvtal.
2. Dra i knoppen på toppen av enheten (bild 2), tills klaffen slår igen med en rejäl smäll.
3. Slå av maskinen efter några sekunder, genom att ställa brytaren i läge "O".
4. Vänta tills vakuumpumpen stannat helt.
5. Dra ut knoppen tills det tar stopp, på toppen av enheten igen, och tryck sedan tillbaka den (bild 3).

Upprepa denna procedur 2-3 gånger. Om sugeffekten fortfarande är dålig trots att ovan procedur upprepats, så kan det vara nödvändigt att rengöra filtret manuellt eller byta ut det till ett nytt filter. Se manual.

6. När rengöringsproceduren ovan är klar så skall manöverbrytaren sättas tillbaka i läge "AUT". Nu är systemet klart att användas igen.

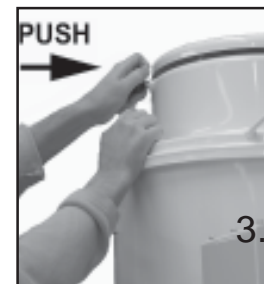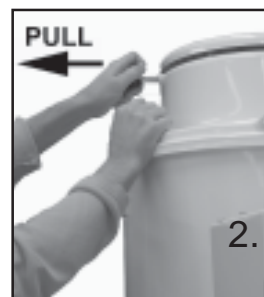



## Tömning och Byte av dammsäck

1. Ställ brytaren på elskåpet i **position "O"** (bild 1).
2. Dra ned handtaget tills det tar stopp (bild 2).
3. Sväng ut dammbehållaren (bild 3).
4. Förslut dammsäcken i toppen med hjälp av buntbandet som sitter i säckens överkant.
5. Lyft ur den fulla dammsäcken försiktigt och se till att inget damm hamnar i dammbehållaren.
6. Sätt i en ny dammsäck och se till att vika toppen över kanten på dammbehållaren ordentligt.
7. Sväng tillbaka dammbehållaren igen tills det tar stopp.
8. Håll dammbehållaren mot stoppet samtidigt som du för tillbaka handtaget uppåt till stoppläge.
9. Ställ tillbaka brytaren på elskåpet i läge "AUT" (bild 4). Nu är systemet klart att användas igen.

Dammsäcken kan innehålla hälsovådliga ämnen och material. Se därför alltid till att säcken är väl försluten, och att hantera den varsamt så att den inte går sönder. En sprucken dammpåse kan orsaka hälsoproblem. Använd endast original-dammsäckar av rätt kvalite´.

### ALARM!

Om röd lampa "ALARM" lyser så läs anvisningar i manualen (Bruks- & skötselinstruktioner) eller kontakta tillverkaren/återförsäljare.

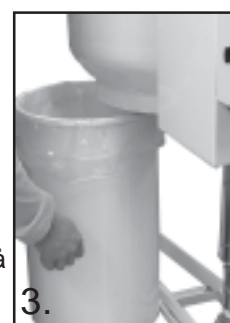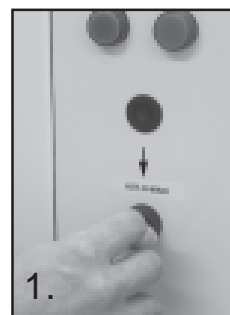

För ytterligare information läs "Bruks- & Skötselinstruktioner" eller kontakta din lokala återförsäljare eller serviceman.