


INSTALLATIONSANVISNING EUROVAC RÖRSYSTEM CENTRALDAMMSUGARE

Innan Ni börjar installationen av rörsystemet, kontrollera med t.ex. ett snöre av samma längd som sugslangen att sugdosornas placering blir riktig. Vi rekommenderar alltid att montera extra sugdosor för att erhålla så kort slanglängd som möjligt, då ev. tryckfall uppstår i sugslangar.

Bestäm även platsen för centralenheten innan montage av rörsystemet påbörjas.

Tänk på att centralenheten placeras så nära en yttervägg som möjligt med tanke på montage av utblåsrör/ventil. Sörj för god ventilation vid limning!

Innan Ni påbörjar installationen rekommenderar vi att Ni nedanstående verktyg till hands:

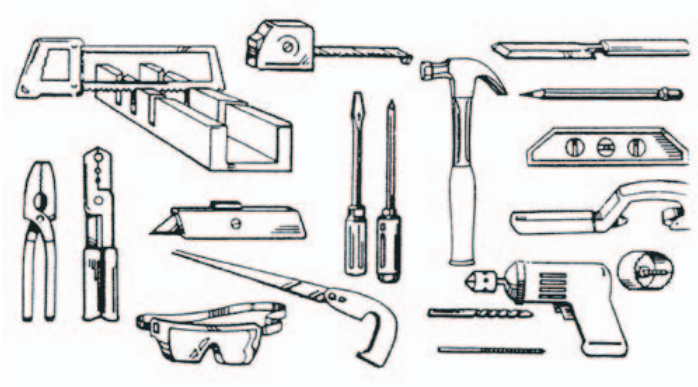


1. Geringsåg
2. Skruvdragare eller bormaskin
3. $\varnothing 54 / 57$ hålsåg
4. Långt riktborr
5. Tumstock eller måttband
6. Hammare
7. Avbitartång eller kabeltång
8. Stjärn och spårskruvmejsel
9. Kniv
10. Sticksåg eller rasp
11. Vattenpass och penna
12. Skyddsglasögon

- 1 Vid rörkapning skall alltid eventuellt "skägg i röret" skalas bort med kniv enligt bild.



- 2 Grenrör skall alltid montras med luftströmmens riktning mot sugenhet och monteras enligt bild (grenrör från sidan).

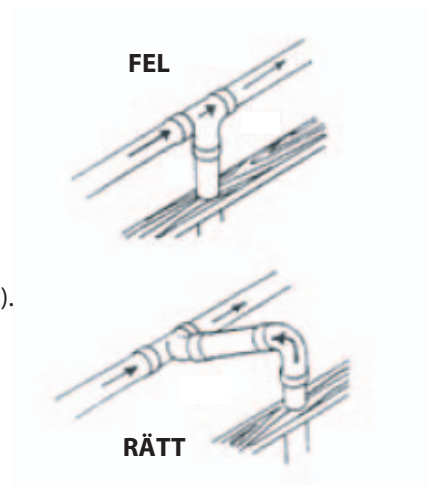


OBS! Vid montage rekommenderas att rörsystemet monteras ihop provisoriskt innan limning!


3

Nedan visas exempel på montage av sugdosor i väggar.


Vid montage skall **alltid** 90° skarpböj **endast** monteras i direkt anslutning till **montageplatta/sugdosa**.

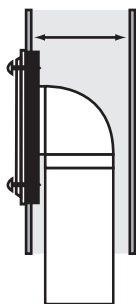

Vid montage i mellanvägg

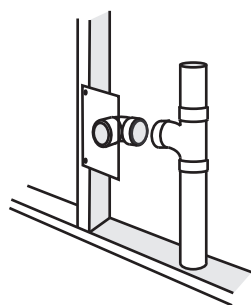

Montage vid nybyggnation

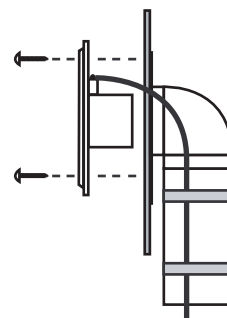

Montage i befintlig väggskiva

OBS! Vid montage i väggar med **dubbelgips** etc. finns särskilda förlängningsadapters att tillgå.

Dessa monteras då mellan sugdosa och montageplatta. Vid montage genom befintliga tjocka träväggar kan

gummipackningen i montageplattan tas bort från sin plats och **limmas direkt in i en skarvmuff**.

(Klipp med t.ex. sax så att bara själva ringen av gummit kvarstår). Skarvmuffen med gummipackningen monteras då



direkt på sugdosan. Mellan skarvmuff och 90° skarpböj monteras en rörbit i önskad längd.

(OBS! Vid rör genomgångar med skarvmuff i tjocka träväggar skall min. ett **Ø60** hål borras).

4

Sugdosa är försedda med skruvfästen för montage av 24V styrkabel (nedan t.v).

Skruva ej bort skruvarna helt då inmonterade fjädrar kan lossa från sin plats. Montageplattan är försedd med färdiga hål för VP-rör (nedan t.h).

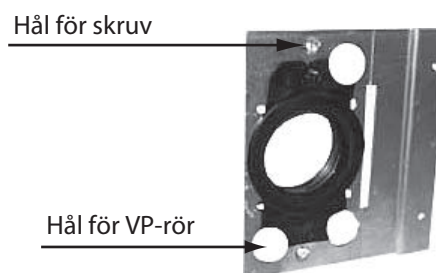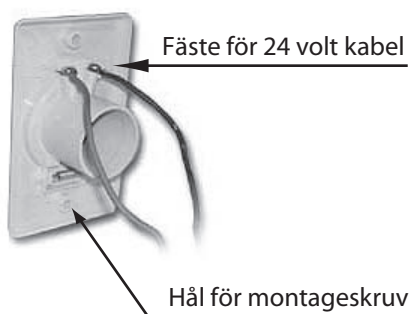


5

Nedan visas exempel vid montage av **24V styrkabel**. Kabeln bör **alltid parallellkopplas** enligt illustrationen nedan till egna kopplingsdosor eller kopplas ihop vid varje grenrör.

Vid ingjutning av rör och kabel i betongfundament skall **alltid** kabeln förses med eget VP-rör som skydd.

Vi rekommenderar även detta vid montage under husgrunder, på vindar och liknande.

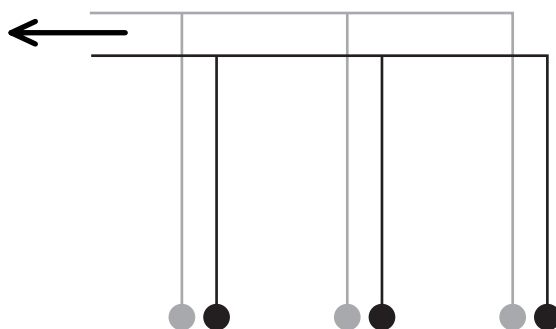

Rekommenderad spänning och amperestyrka till våra modeller:

EP-1300 / 230V/10A
 EP-1800 / 230V/10A
 EP-2100 / 230V/10A
 C-2400 / 230V/16A
 C-3010T / 400V/16A

Samtliga modeller parallellkopplas enligt ovanstående kopplingschema.

Vid problem med installation eller för beställning av rör och rördetaljer, kontakta Ert **inköpsställe**.



Vi önskar Er lycka till med Er nya Eurovac Centraldammsugare !