

Gör det själv beskrivning

ON / OFF SUGSLANGAR



Rengörning av släpskor och kontaktbanor för on/off funktionen!

Normalt så krävs inget löpande underhåll mer än att hålla slangen ren och fri från Skador. Efter en längre tids användning kan ett "glapp" i handtaget uppstå, detta upplevs som att maskinen inte startar som tidigare eller helt plötsligt stannar. För att åtgärda detta så följer Du beskrivningen enkelt steg för steg nedan.

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du påbörjar arbetet.**
- **Placera städslangen på en lämplig arbetsbänk/bord.**
- **Städslangen skall EJ vara ansluten till suguttaget under arbetet.**
- **Du behöver en stjärn & planmejsel, EI-tape, kemiskt ren bensin eller liknande samt torkpapper.**



Fig-1. Skruva loss skruven som är placerad på vänster sida om handtaget.



Fig-2. Använd en plan-skruvmejsel och bryt försiktigt upp locket.



Fig-3. Demontera locket enligt bilden.



Fig-4. Under locket sitter släpskor som skall ligga an mot kontaktbanorna i slangen. Det är mellan dessa som oxid, damm och smuts kan samlas, vilket kan resultera i kontaktproblem.



Fig-5. Rengör kontaktytorna noggrant med kemiskt ren bensin eller något liknande. Du kan vid behov använda ett fint sandpapper för att borsta upp ytorna. Rengör även släpskorna under locket på samma sätt.

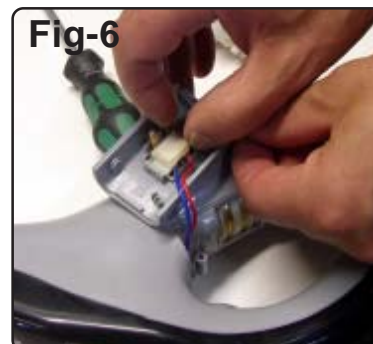


Fig-6. Kläm försiktigt (vid behov) ihop släpskorna för att skapa en bättre anläggning mot kontaktbanorna i handtaget.

Demontering och montering av startknapp!

Här följer en steg för steg beskrivning hur Du demonterar och monterar skjutreglaget på handtaget för start och stopp av centralsugaren.



Fig-7

Fig-7. Skruva loss skruvarna som är placerade på var sida om on/off knappen.



Fig-8

Fig-8. Lyft försiktigt upp locket. Locket skall träs mot handtaget först, vid återmonteringen. se bild.



Fig-9

Fig-9. Studera gärna hur knappen är placerad innan Du fortsätter.

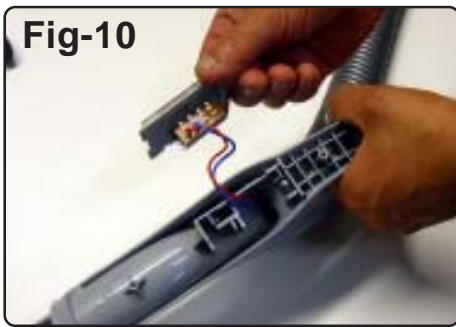


Fig-10

Fig-10. Lyft ut skjutreglaget ur handtaget.

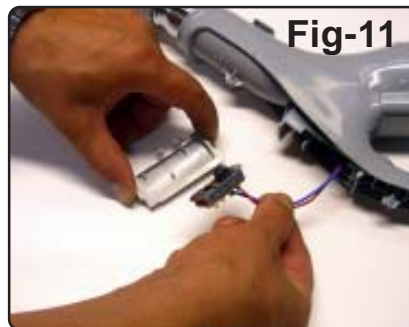


Fig-11

Fig-11. Bilden visar hur strömbrytaren är placerad i hållaren.

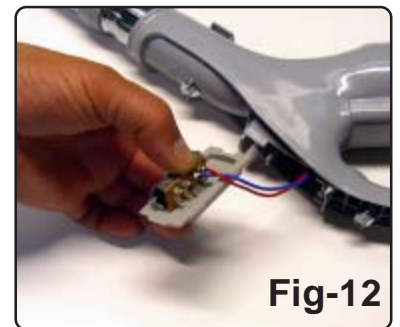


Fig-12

Fig-12. Tryck fast strömbrytaren i hållaren.



Fig-13

Fig-13. Montera hållaren med strömbrytaren i handtaget. Var noga med att få ner kablarna så dessa inte kan komma i kläm.



Fig-14

Fig-14. Tryck fast hållaren i handtaget. Den kan endast sitta på ett sätt.



Fig-15

Fig-15. Montera skjutreglaget till strömbrytaren. Även denna kan endast sitta på ett sätt.



Fig-16

Fig-16. Klipp till en bit EI-tape som skall användas för att fästa hållaren i handtaget.



Fig-17

Fig-17. Montera tapen enligt bilden. Denna hjälper till att hålla skjutreglaget på plats vid monteringen.



Fig-18

Fig-18. Bilden visar tapens placering efter montering. Montera sedan locket på handtaget och slangen är färdig att användas igen.

Svenska Eurovac AB
Box 38, 311 03 Långås
Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75
www.eurovac.nu